


Installations- und Betriebsanleitung

LED T8 Röhre Glas

VOR DEM BEGINN VON ARBEITEN

- Zur Einhaltung der Vorschriften muss die Montage von einem qualifizierten Elektriker und gemäß der derzeit gültigen IEE-Bestimmungen für Verkabelungen (BS7671) und der aktuellen Bauvorschriften durchgeführt werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Beginn der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen/isoliert ist.
- Prüfen Sie, ob das gelieferte Produkt unbeschädigt ist und alle Teile vorhanden sind.
- Dieses Produkt ist nicht kompatibel mit vorhandenen Dimmern und Notlichtschaltungen.
- Die Sicherheitsanforderungen einer vorhandenen Beleuchtungsanlage liegen, wenn diese verändert wird, in der Verantwortung des Anbieters, der die Umrüstung durchführt.
- Die umgerüstete Beleuchtungsanlage erfordert an einer geeigneten, gut sichtbaren Stelle in der Nähe der Eingangsseite der Hauptlampenfassungen neue Schilder, die bei einem zukünftigen Austausch der Röhren anzeigen, dass keine herkömmlichen Leuchtstofflampen eingebaut werden dürfen.
- Diese Information dient ausschließlich der Erläuterung, Luceco übernimmt keine Haftung für Arbeiten an Leuchten oder jegliche direkte, indirekte bzw. Folgeschäden, wenn die Installation nicht gemäß dieser Anleitung durchgeführt wird.

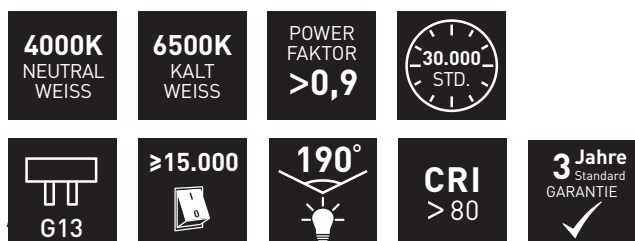

1. Trennen Sie die Beleuchtungsanlage von der Stromversorgung.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie an einer Standard-Leuchtstofflampe arbeiten.
3. Entfernen und entsorgen Sie (gemäß der lokalen Vorschriften) die vorhandene Lampe und den vorhandenen Starter.
 - Durchtrennen Sie bei einem elektronischen Vorschaltgerät die Kabel so nah wie möglich am Vorschaltgerät, entfernen Sie das Gerät oder lassen Sie die Verbindung dazu unterbrochen und schließen Sie die Kabel so an, dass Sie es überbrücken. Entfernen und ersetzen Sie einen ggf. vorhandenen Starter. (Siehe Abbildung A)
 - Lassen Sie ein magnetisches Vorschaltgerät unverändert, entfernen und ersetzen Sie jedoch den Starter. (Siehe Abbildung B)
 - Bei mehr als einer parallel geschalteten Röhre (siehe Abbildung C).
4. Prüfen Sie, ob die Lampenfassungen geeignet sind (ersetzen Sie sie bei Bedarf).
5. Befestigen Sie das mitgelieferte Schild, das besagt, dass das Produkt umgerüstet wurde, an einer gut sichtbaren Stelle.
6. Entnehmen Sie die LED-Röhre aus der Verpackung, vergewissern Sie sich, dass sie geeignet ist, und überprüfen Sie sie auf Beschädigungen. Setzen Sie die LED-Röhre und den Dummy-Starter ein.
7. Bringen Sie alle Abdeckungen wieder an.
8. Schließen Sie die Stromversorgung wieder an und überprüfen Sie die korrekte Funktionsweise.

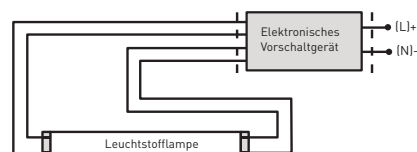


Abbildung A

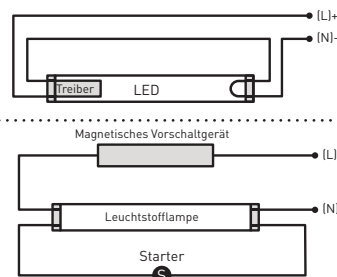


Abbildung B


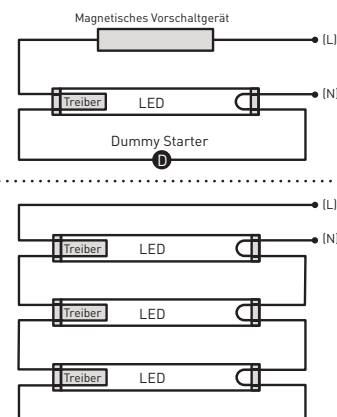


Abbildung C




Direktverdrahtung

Direktverdrahtung für Leuchte mit elektronischem Vorschaltgerät: Vorschaltgerät überbrückt

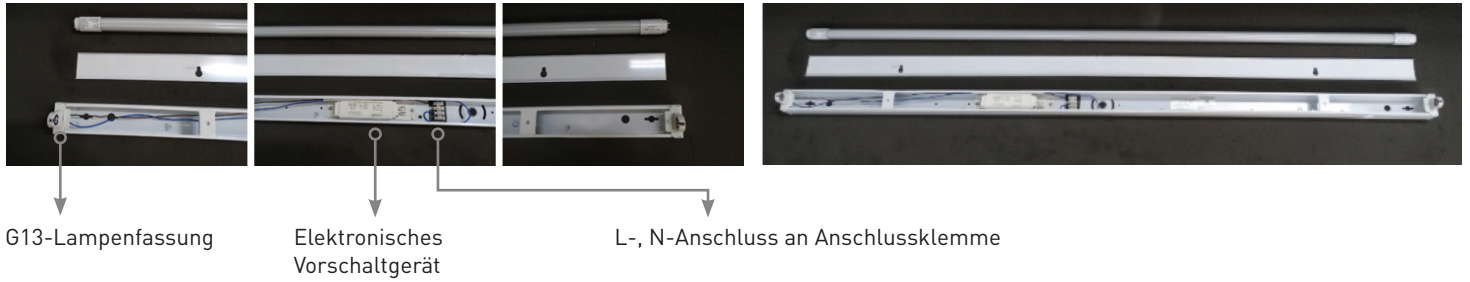

Direktverdrahtung für Leuchte mit magnetischem Vorschaltgerät: Starter durch (mitgelieferten) Dummy ersetzt

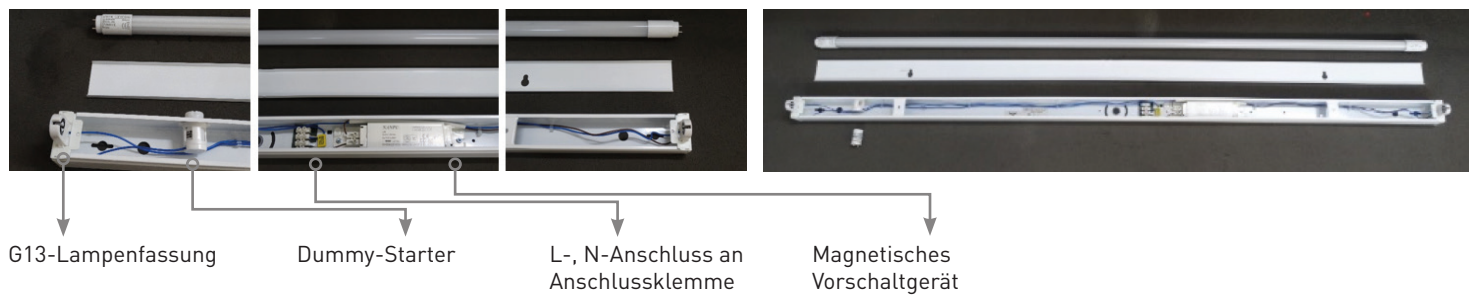

WICHTIG: Achten Sie darauf, die Verdrahtung vollständig zu ändern, andernfalls können Beschädigungen entstehen.

Beispielschild:

NUR LED-RÖHRE

Diese Leuchte wurde für die ausschließliche Verwendung von LED-Röhren umgerüstet und kann nicht mehr mit herkömmlichen Standard-Leuchtstofflampen verwendet werden. In der Leuchte können nur T8-LED-Röhren von Luceco mit der gleichen Spezifikation genutzt werden.